

# Montageanleitung

Flexy - Bodenlüfter DUO  
Art.-Nr. 337112055

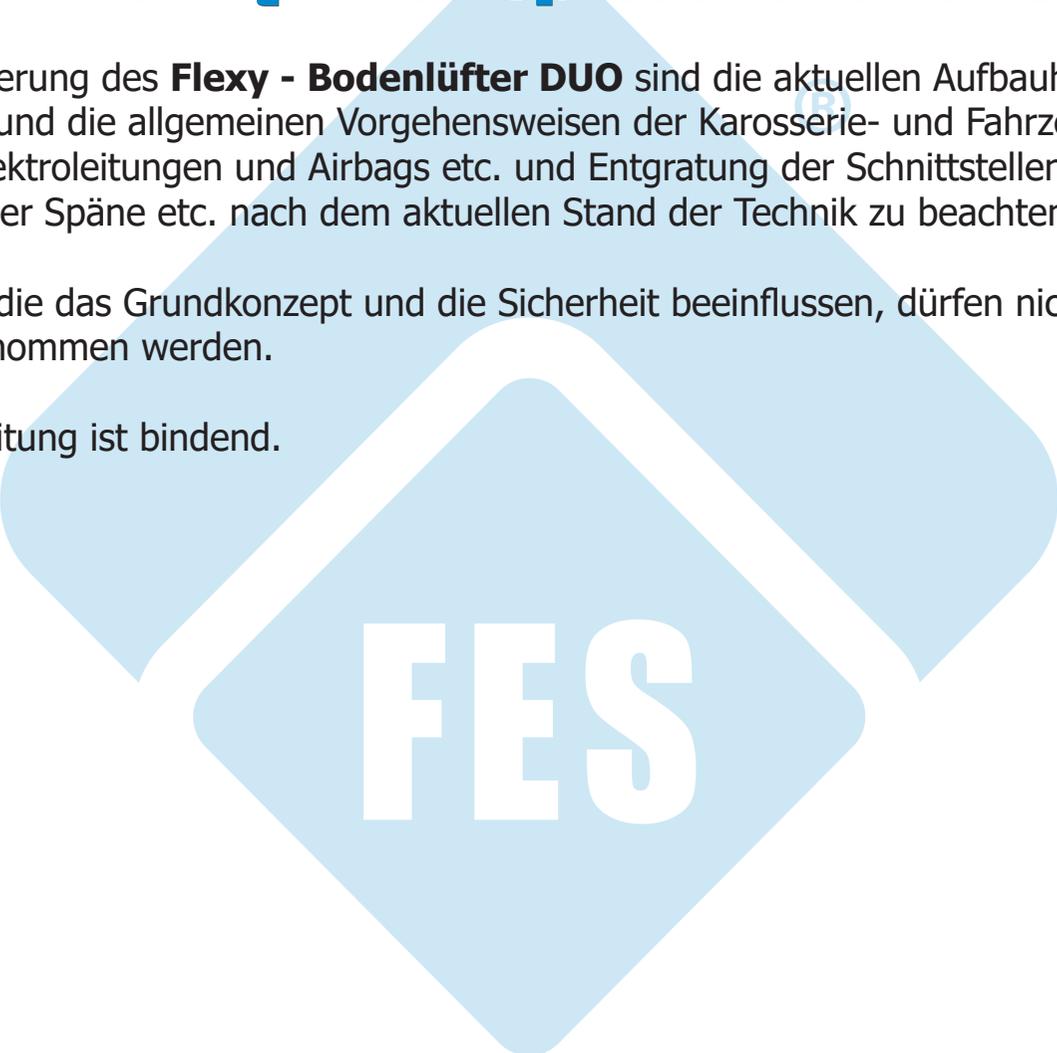


# Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Bei der Montage und Positionierung des **Flexy - Bodenlüfter DUO** sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

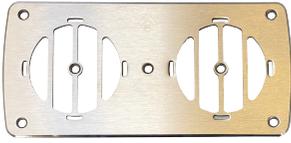
Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

The logo consists of a large, light blue diamond shape with rounded corners. Inside this diamond is a white diamond shape, also with rounded corners. The letters 'FES' are written in a bold, white, sans-serif font across the center of the white diamond.

FES

# Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Bodenlüfter Abdeckplatte 	1x
2	Bodenlüfter-Ausströmer 	2x
3	Blechschaube A2 3,9x25 	2x
4	Spanplattenschraube A2 4,0x12 	5x



## Achtung

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



### Schritt 1

Verwenden Sie die Abdeckplatte als Bohrschablone und zeichnen Sie die Löcher zum Vorbohren ein.

### Schritt 1:



### Schritt 2

Anschließend bohren Sie zwei Löcher vor.

### Schritt 2:



### Schritt 3

Anschließend schneiden Sie mit einer Lochsäge zwei Löcher mit  $\varnothing$  86,00 mm in die Bodenplatte.

Verwenden Sie hierzu die zwei vorgebohrten Löcher.

### Schritt 3:



#### Schritt 4

Die vorgenommenen Ausschnitte sollten mit Korrosionsschutz behandelt werden.

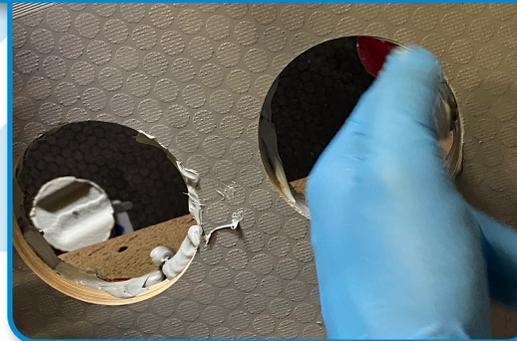
#### Schritt 4:



#### Schritt 5

Anschließend sollten die Löcher mit Karosseriedichtmasse abgedichtet werden.

#### Schritt 5:



#### Schritt 6

Schrauben Sie die Abdeckplatte des Bodenlüfters DUO mit den Bodenlüfter-Ausströmer mit der Schraube **3** zusammen und setzen Sie den Bodenlüfter DUO anschließend in das ausgeschnittene Loch ein.

Achten Sie darauf, dass Sie die Lüftungsschlitze gegen die Fahrtrichtung ausrichten.

#### Schritt 6:



### Schritt 7

Verschrauben Sie den Bodenlüfter auf der Bodenplatte mit den Schrauben 4.

### Schritt 7:



### Schritt 8

Im Anschluss versiegeln Sie den Bereich rund um den Bodenlüfter DUO und bringen Sie Unterbodenschutz an.

### Schritt 8:

