

# Montageanleitung



## Fahrzeug:

Fiat Talento

Nissan NV300

Renault Trafic

Opel Vivaro (bis Bj. 2019)

## Trenngitter

hinter 2. Sitzreihe

Art.-Nr. TGTVT2KN1

Stand: 04.08.2023

# Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Die Trenngitter sind in Anlehnung an die DIN ISO 27956:2011 gefertigt und dienen zweckmäßig der Abtrennung von Fahrgast- und Laderaum in Lieferwagen (Kastenwagen).

Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich gemäß EG-Fahrzeugklassen um N1-Fahrzeuge.  
Das Trenngitter ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden.

Bei der Montage und Positionierung des Trenngitters sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass es abhängig vom Fahrzeugmodell, in bestimmten Bereichen des Fahrzeuges zu Konflikten mit den verbauten Airbags kommen kann.  
So kann das Entfalten der Airbags, bei eingebauten Trenngitter gegebenenfalls nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren.

Das Trenngitter ist ein „passives Ladungssicherungselement“.  
Sichern Sie Ihr Ladegut durch „aktive Ladungssicherung“!

Der Transport von Personen im Laderaum hinter einem Rückhaltesystem ist verboten. (StVO §21 Absatz 2)  
Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

# Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Winkel unten 	2x
2	Lasche 80 mm unten 	2x
3	Halter oben links 	1x
4	Halter oben rechts 	1x
5	Abstandsbolzen M8 25 Nm 	2x
6	Sechskant-Mutter M8x28,5 	4x

#	Bezeichnung	Anzahl
7	Sechskant-Schraube M8x16 25 Nm 	10x
8	Sechskant-Schraube M8x20 25 Nm 	4x
9	Unterlegscheibe M8x20x4 	2x
10	Sperrzahnmutter M8 	2x
11	Zellgummistreifen 	1x

## Achtung

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



Vorbereitung für Schritt 1

Bitte demontieren Sie die Abdeckung für die Netzaufnahme.

## Schritt 1: Abstandsbolzen montieren



Vorbereitung für Schritt 2

Bei Bedarf: Abdeckung für die Netzaufnahme anpassen und montieren.

## Schritt 2: Halter oben ansetzen





### Schritt 3: Halter unten ansetzen



### Schritt 4: Montage Trenngitter (1)



## Schritt 4: Montage Trenngitter (2)

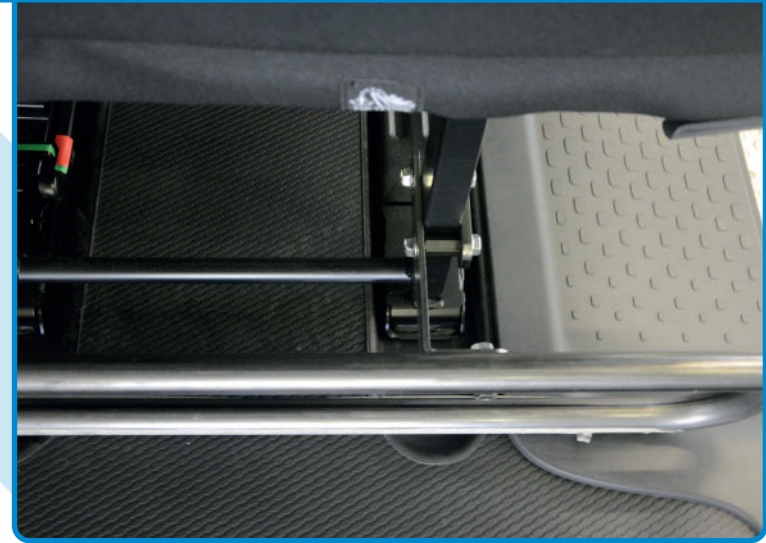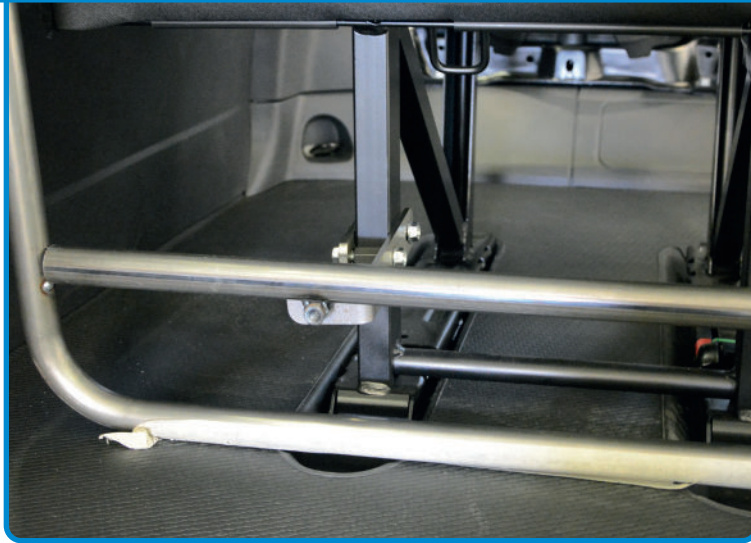

# Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlerteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: [info@Fahrzeug-Systeme.de](mailto:info@Fahrzeug-Systeme.de)

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team

The logo consists of the letters 'FES' in a bold, white, sans-serif font, centered within a light blue diamond shape. This diamond is part of a larger, stylized graphic of overlapping light blue diamonds that form a background pattern on the right side of the page.