

Montageanleitung

Fahrzeug:

Mercedes-Benz Sprinter W906 & W907

Volkswagen Crafter I (bis Bj. 2017)

Normaldach

VANSafe - Gitter
ab C-Säule
Art.-Nr. TGCSXACN1
Stand: 11.2024



Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Die VANSafe - Gitter sind nach der DIN ISO 27956:2011 gefertigt und dienen zweckmäßig der Abtrennung von Fahrgast- und Laderaum in Lieferwagen (Kastenwagen).

Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich gemäß EG-Fahrzeugklassen um N1-Fahrzeuge.

Das Trenngitter ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden.



Bei der Montage und Positionierung des VANSafe - Gitters sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass es abhängig vom Fahrzeugmodell, in bestimmten Bereichen des Fahrzeuges zu Konflikten mit den verbauten Airbags kommen kann.

So kann das Entfalten der Airbags, bei eingebauten Trenngitter gegebenenfalls nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren.

Das VANSafe - Gitter ist ein „passives Ladungssicherungselement“.

Sichern Sie Ihr Ladegut durch „aktive Ladungssicherung“!

Der Transport von Personen im Laderaum hinter einem Rückhaltesystem ist verboten. (StVO §21 Absatz 2)

Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Halterungs-Set: 2x Halter unten 2x Halter mitte 2x Halter oben 4x Lasche	1x
2	Einnietmutter M6 	16x
3	Sicherungsschraube M6x25 	16x
4	Einnietmutter M8 	2x
5	Sicherungsschraube M8x20 	10x
6	Distanzbuchse 8x20mm 	2x

#	Bezeichnung	Anzahl
7	Unterlegscheibe M8x20x3 	2x
8	Sechskantmutter M8 	4x
9	Sechskantschraube M8x60 	2x

®

FES

Achtung

Bitte überprüfen Sie den Liefer-
umfang auf Vollständigkeit.







Trenngitter ab C-Säule

Das VANSafe - Gitter ist beliebig positionierbar ab der C-Säule.

Schritt 1: Halter oben und mittig montieren.

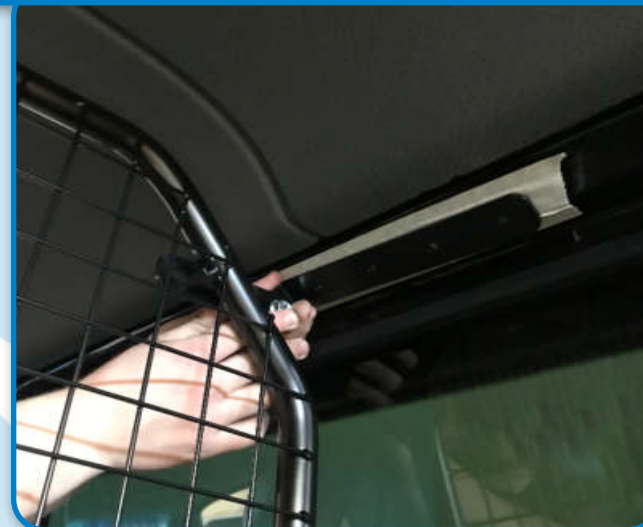
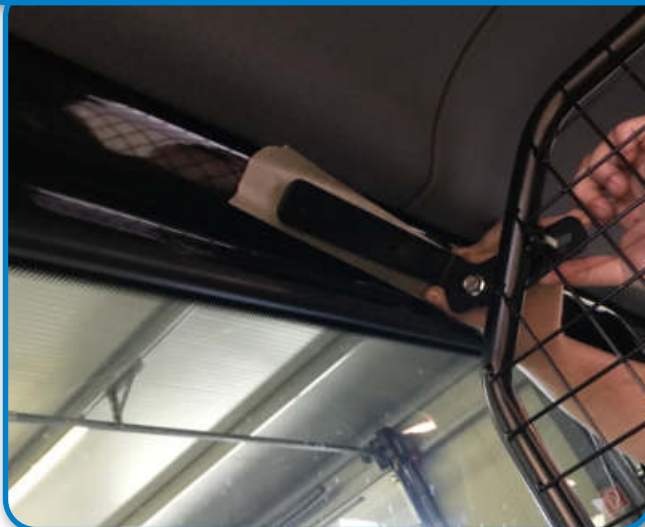




Trenngitter ab C-Säule

Das VANSafe - Gitter ist beliebig positionierbar ab der C-Säule.

Schritt 2: Halter unten montieren.

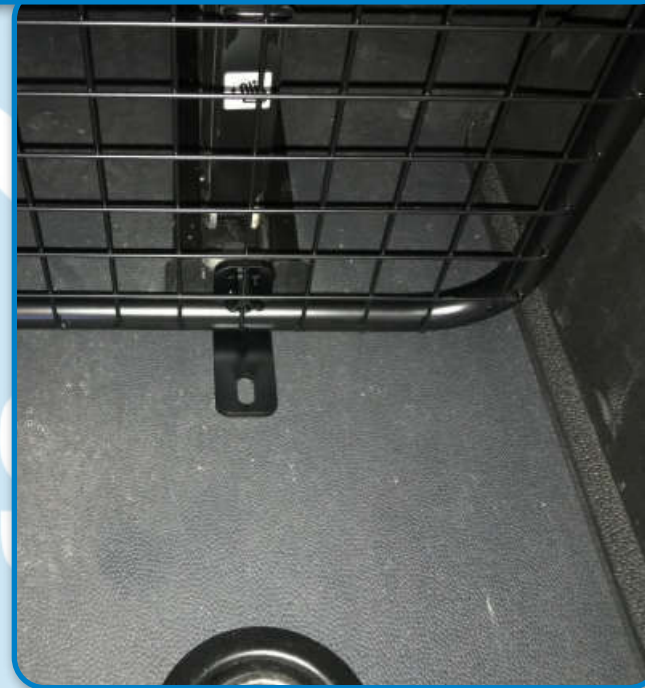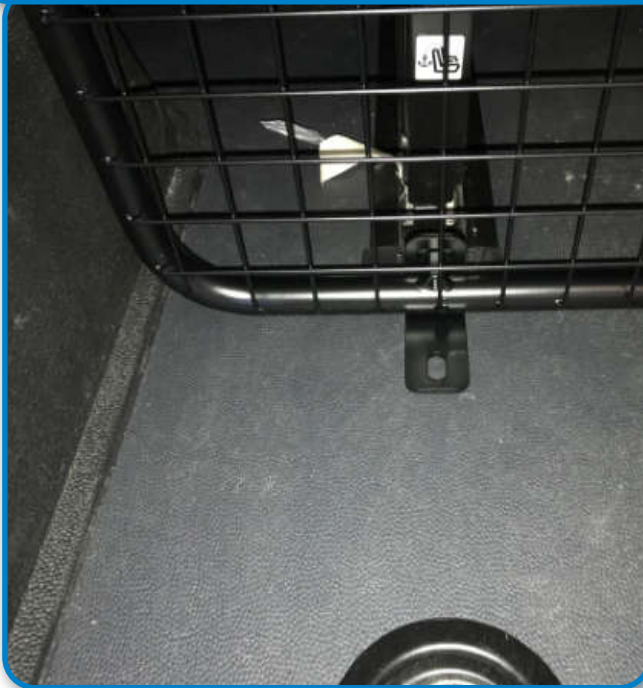

Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: info@Fahrzeug-Systeme.de

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team

The logo consists of the letters 'FES' in a bold, white, sans-serif font, centered within a light blue diamond shape. This diamond is part of a larger graphic element that resembles a stylized 'V' or a series of overlapping diamonds, all in shades of blue.