

Montageanleitung

Fahrzeug:

Mercedes-Benz Sprinter 906 & 907,
Volkswagen Crafter bis Bj. 2017

VANSafe - Alu-Trennwand
für die C-Säule
Art.-Nr. ATWCSXCN1 / ATWCSXCH2
Stand: 03.2026



Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Die VANSafe Alu-Trennwand sind nach der DIN ISO 27956:2011 gefertigt und dienen zweckmäßig der Abtrennung von Fahrgast- und Laderaum in Lieferwagen (Kastenwagen).

Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich gemäß EG-Fahrzeugklassen um N1-Fahrzeuge.

Das VANSafe Alu-Trennwand ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden.

Bei der Montage und Positionierung des VANSafe Alu-Trennwand sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Das VANSafe Alu-Trennwand ist ein „passives Ladungssicherungselement“.

Sichern Sie Ihr Ladegut durch „aktive Ladungssicherung“!

Der Transport von Personen im Laderaum hinter einem Rückhaltesystem ist verboten. (StVO §21 Absatz 2)

Änderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dürfen nicht ohne Absprache mit der FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Stahlniete 4,8x14,6mm	66x
2	Stahlniete 4,8x19,5mm	10x
3	Alu-Stahlnieten 4,8x24mm	20x
4	M8x3mm Unterlegscheiben	15x
5	M6x2mm Unterlegscheiben	8x
6	M10x3mm Unterlegscheiben	9x

#	Bezeichnung	Anzahl
7	M8x60mm Sechskantschraube	13x
8	M8 Sicherungsmutter	13x
9	5,0x16mm Spanplattenschraube	8x
10	8,0x32mm Blechschraube	9x
11	M6 Sicherungsmutter	8x
12	M6x1mm Unterlegscheibe	8x

#	Bezeichnung	Anzahl
13	M6x10mm Linsenkopfschraube	8x

Achtung

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.







Alu-Trennwand für die C-Säule

1. Die Dachholmverstärkung wird montiert.
2. Die einzelnen Bauteile für den linken und rechten Bereich werden zusammengebaut.
3. Der rechte Teil der Trennwand wird an der Karosse befestigt.
4. Der linke Teil der Trennwand wird an der Karosse befestigt.
5. Das mittlere Teil wird zwischen den linken und rechten Teil montiert.


Trennwand unten montieren

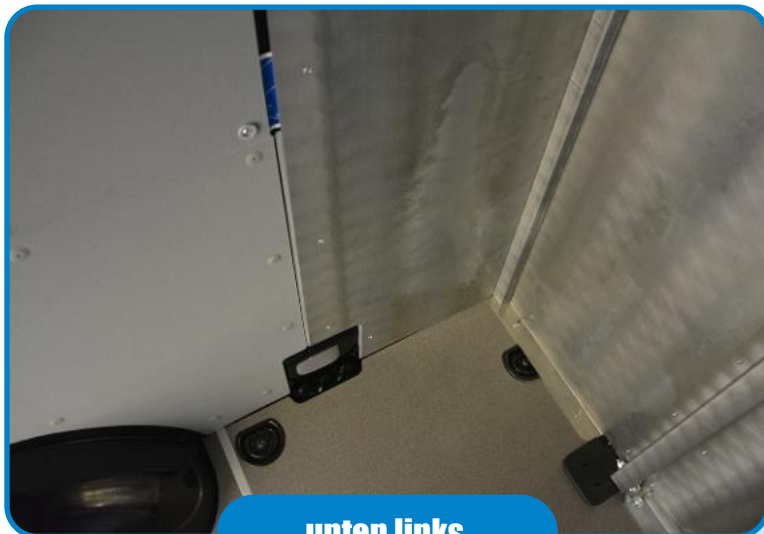

unten links

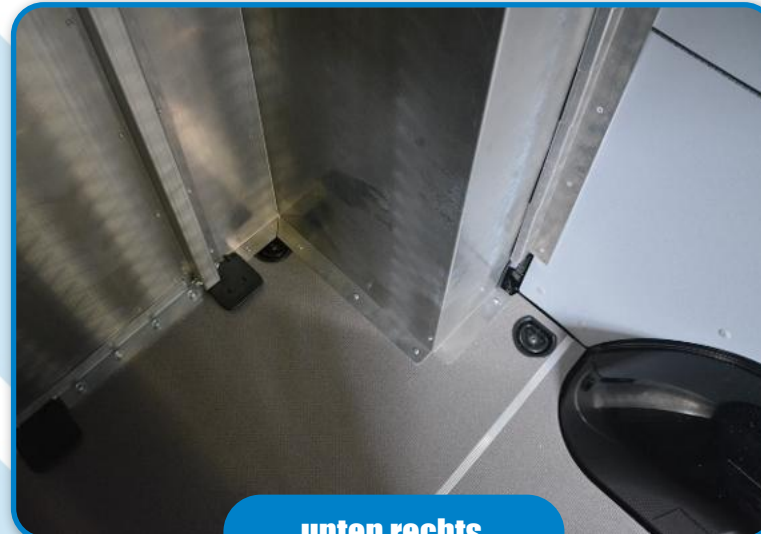

unten rechts

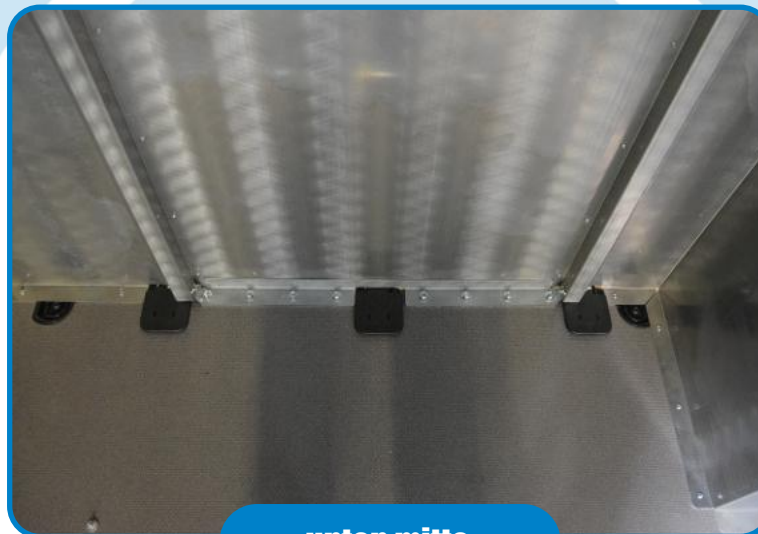

unten mitte

Trennwand oben montieren



oben links



oben rechts

Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: info@Fahrzeug-Systeme.de

Wir sind ständig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne können Sie uns nach erfolgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES – Team

The logo consists of the letters 'FES' in a bold, white, sans-serif font, centered within a light blue diamond shape. This diamond is part of a larger graphic design featuring several overlapping light blue diamonds of various sizes on a white background.