


Allgemeine Hinweise für die Montage von Fahrzeugböden, Seitenwandverkleidungen und Dachhimmeln

Montageanleitung für Seitenverkleidungen

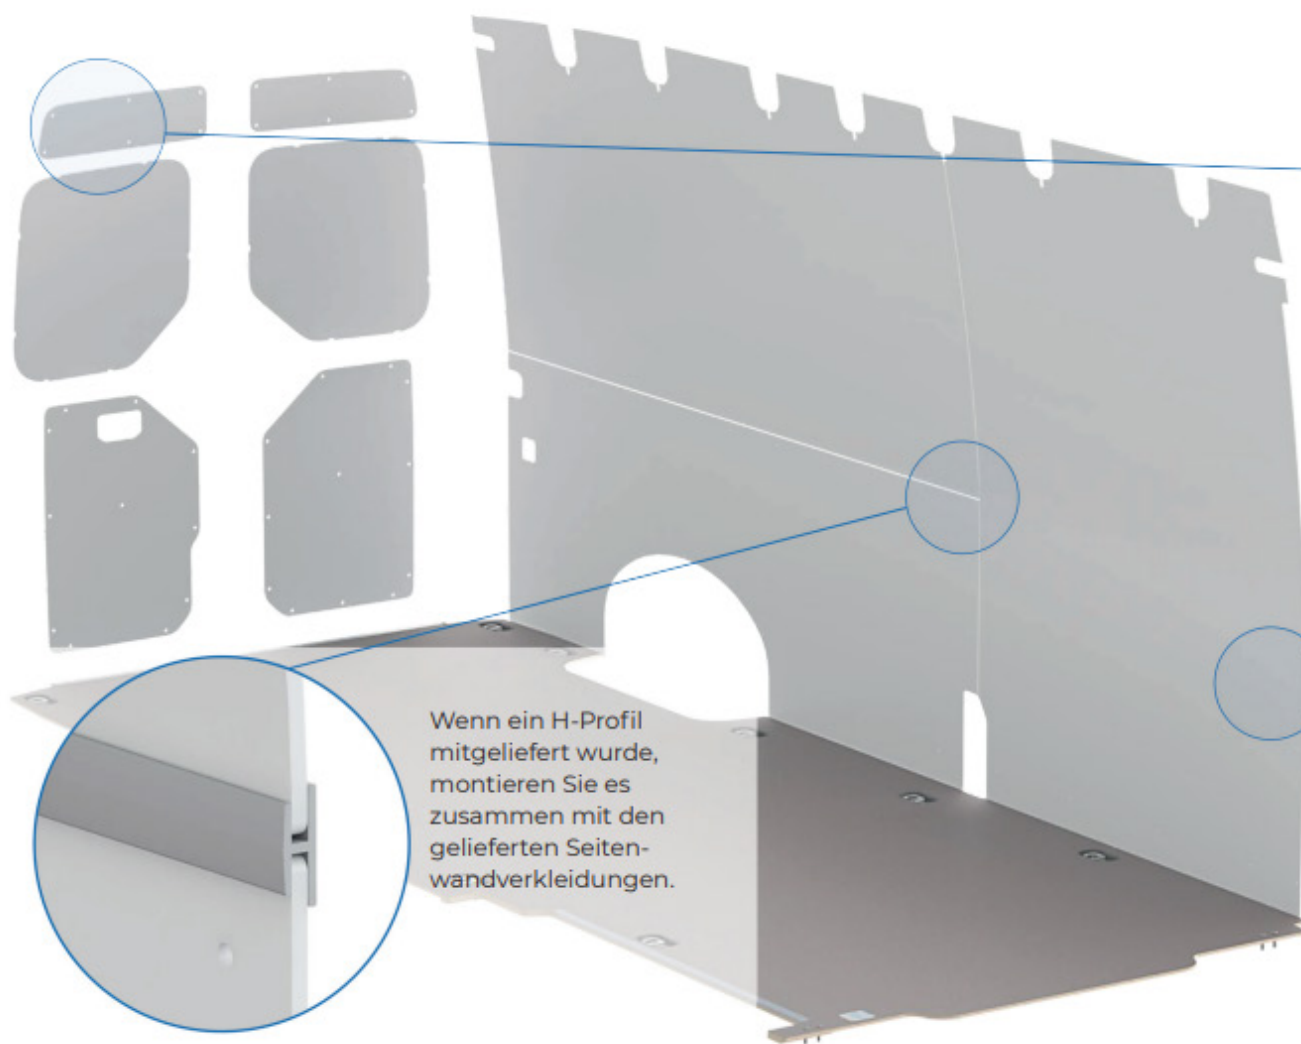

Wenn ein H-Profil
mitgeliefert wurde,
montieren Sie es
zusammen mit den
gelieferten Seiten-
wandverkleidungen.

Türbauteile werden
mit Kunststoffstopfen
befestigt. Die Art der
Kunststoffstopfen kann
variieren.

Die Fensterteile
werden mit Kunststoff-
Scharniereklipsen und
Schrauben befestigt.
Die Scharniereklipse
können in verschiedenen
Winkeln angebracht
werden.

Die Seitenverkleidungen
werden mit Schrauben,
mit Plastikstopfen oder
mit einer Kombination
aus Plastikstopfen und
Schrauben befestigt.

Teile aus Sperrholz
werden mit Schrauben
ohne Unterlegscheiben
am Fahrzeugchassis
befestigt.

Seitenverkleidungen aus
Kunststoff benötigen
eine Kunststoff-
Unterlegscheibe unter
der Verschraubung.



Allgemeine Hinweise für die Montage von Fahrzeugböden, Seitenwandverkleidungen und Dachhimmeln

Montageanleitung für Seitenverkleidungen

- » Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- » Entfernen Sie die Originalteile falls notwendig.
- » Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- » Verwenden Sie für die Befestigung der Seitenverkleidungen ausschließlich original Zubehör.
- » Montieren Sie die Seitenverkleidungen entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- » Vergewissern Sie sich vor der endgültigen Montage die Passgenauigkeit der Teile.
- » Richten Sie die Verkleidungen gleichmäßig aus, sodass die Teile umlaufend Luft haben.
- » Bei Verwendung von Schrauben, beginnen Sie von der Mitte nach außen.
- » Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Sie keine elektrischen Leitungen während der Montage beschädigen können.
- » Prüfen Sie vor der Montage die Länge der Schrauben, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Montageanleitung für Fahrzeugböden

Legen Sie die Bauteile im Fahrzeug aus.
Verbinden Sie die Bauteile und verschrauben
Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.

Sie können geeigneten Klebstoff verwenden,
um den Boden am Fahrzeug zu befestigen.

Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!


Nach der Montage der
Bodenteile befestigen
Sie den Boden
an den originalen
Zurropunkten, mit Hilfe
den mitgelieferten
Zurmulden.

Zum Höhenausgleich
werden Ausgleich-
materialien mitgeliefert.

Wenn ein Stützteil
mitgeliefert wurde,
befestigen Sie dieses
vor der Montage der
Bodenplatte.

Meistens wird das Stützteil
in den Chassis befestigt.
In einigen Fällen auf
der unterseite der
Bodenplatte.

Aluminium
Einstiegsleisten
"Alutrims" und die
Aluminium Plakette
„Aluplate“ (falls bestellt)
werden immer
werkseitig montiert.

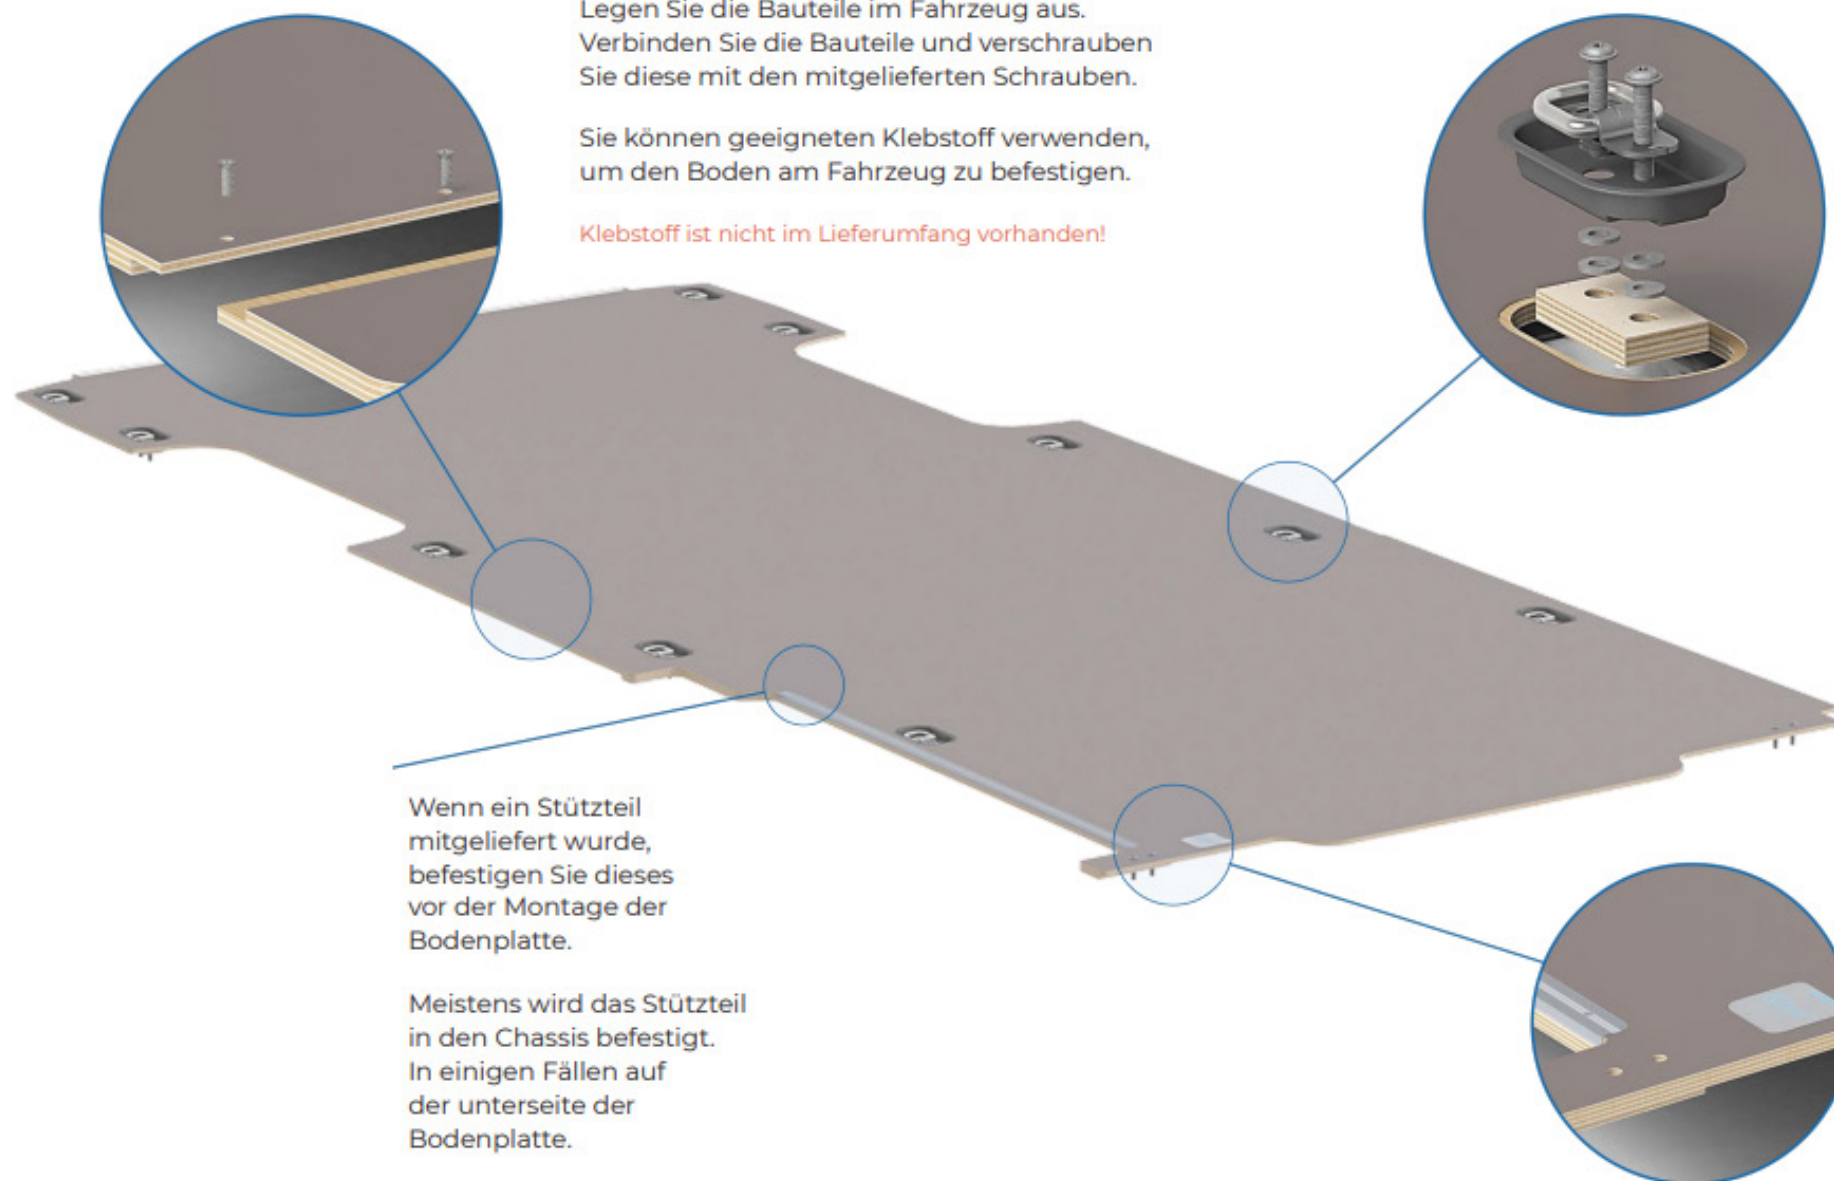



Allgemeine Hinweise für die Montage von Fahrzeugböden, Seitenwandverkleidungen und Dachhimmeln

Montageanleitung für Fahrzeugböden

- » Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- » Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- » Verwenden Sie für die Montage ausschließlich original Zubehör.
- » Montieren Sie die Fahrzeugböden entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- » Entfernen Sie die originalen Zurrmulden.
- » Wenn Stützteile mitgeliefert wurden, befestigen Sie diese an den gekennzeichneten Flächen vor der Montage.
- » Wenn Stützteile für die Türschwellen mitgeliefert wurden, dann befestigen Sie diese vor der Montage auf der Unterseite der Bodenplatte.
- » Beginnen Sie mit der Montage der Böden im vorderen Teil des Fahrzeugs.
- » Wenn Sie Kunststoff Radkastenverkleidungen montieren möchten, platzieren Sie diese vor der Montage des Fahrzeugbodens.
- » Sie können geeigneten Klebstoff verwenden, um den Boden am Fahrzeug zusätzlich zu befestigen.
Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!
- » Verschrauben Sie die Plattenverbindung mit den mitgelieferten Schrauben.
- » Platzieren Sie die Ausgleichsmaterialien unter den Zurrmunden. Den exakten Ausgleich passen Sie die Anzahl der Unterlegscheiben an. Achten Sie darauf, dass der Boden vor Durchbiegen geschützt wird.
- » Verschrauben Sie die Bodenplatten durch die Zurrmulde mit den originalen Schrauben. Wenn Schrauben im Lieferumfang sind, dann verwenden Sie diese für die Befestigung.

Montageanleitung für Dachhimmelverkleidungen

